

ガラス窓交換手順書

本手順書にて、ウェットブラスト装置「ココット」のガラス窓の交換手順をご案内いたします。



交換に必要な道具


- ・パーツクリーナー
- ・浸透潤滑剤
- ・レンチ (対辺10mmのもの)
- ・カッター
- ・布




01 上部のカバー、およびLEDランプを取り外します。



02 工具 (レンチ) を使用し、ガラス保持ナット (3カ所) を外し、キャビネット内のワイパーガイド・ワイパーアームを取り外します。

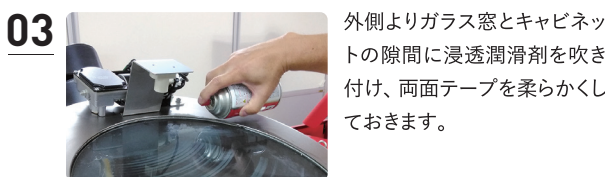

03 外側よりガラス窓とキャビネットの隙間に浸透潤滑剤を吹き付け、両面テープを柔らかくしておきます。

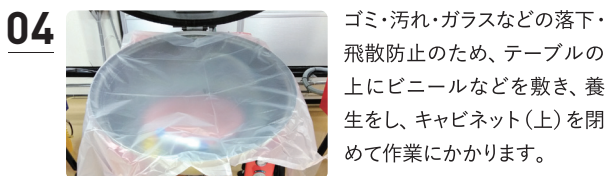


04 ゴミ・汚れ・ガラスなどの落下・飛散防止のため、テーブルの上にビニールなどを敷き、養生をし、キャビネット (上) を閉めて作業にかかります。




05 SUSとガラスの隙間にカッターの刃を入れ、両面テープに少しずつ切れ目を入れて行きます。




06 完全にガラスが切り離されない状態でゴムテープなどを張り付け、ガラスが落ちないようにテープを持ちながら、ガラスを切り離します。

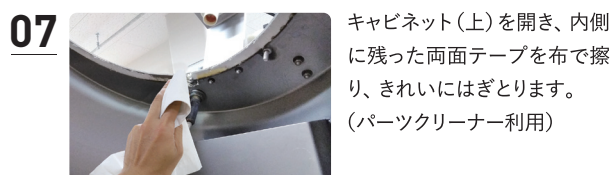


07 キャビネット (上) を開き、内側に残った両面テープを布で擦り、きれいにはぎとります。
(パーツクリーナー利用)

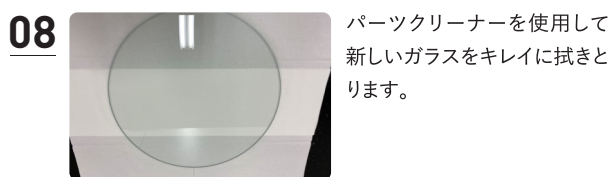

08 パーツクリーナーを使用して新しいガラスをキレイに拭きとります。

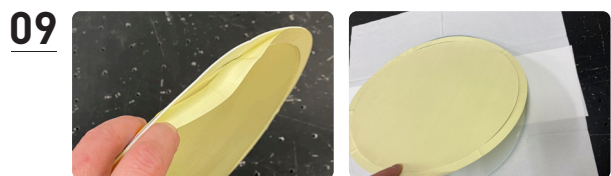


09 外周の両面テープの剥離紙のみを剥がし、中心部を含むパッキン一式をガラスに貼り付けます。

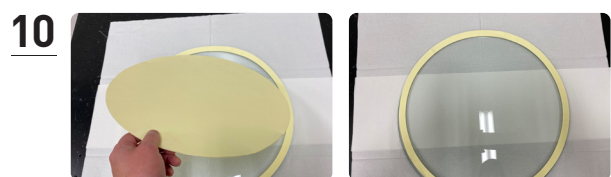

10 中心部をカットし外した後、外周の両面テープの剥離紙を取り除きます。



11 ガラスを内側から、ずれに注意して貼り付けます。

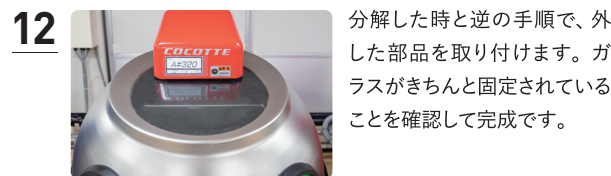

12 分解した時と逆の手順で、外した部品を取り付けます。ガラスがきちんと固定されていることを確認して完成です。