

COCOTTE®

ゴム手袋交換手順書

本手順書は、ウェットブラスト装置「ココット」のゴム手袋の交換手順をご案内いたします。


ゴム手袋 (4S9-F4032) の梱包内容



- ・ゴム手袋 (左右1セット)
- ・結束バンド
※使用しません

各部の説明

■取り付け部断面図

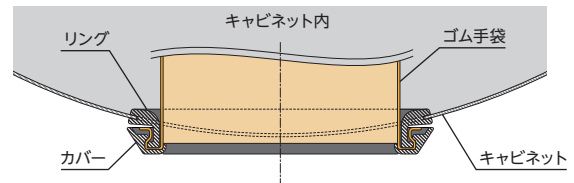

交換の手順

1 カバーをはずす



ゴム手袋をおさえているカバーのふちに指をかけ、めくるように取り外します。


4 新しいゴム手袋をとりつける



リングに手袋をかぶせます。


ポイント
水の染み出し防止のため、全周しっかりとかぶせます。

2 ついているゴム手袋をはずす

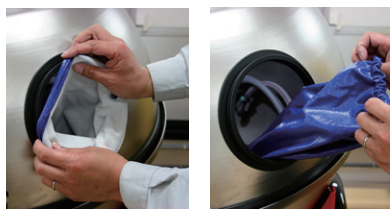

リングからゴム手袋を取り外します。

5 手袋の向きを確認する

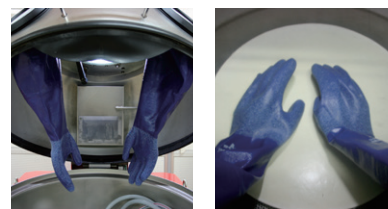

ゴム手袋の向きが手を入れた時の向きと合っているかを確認し、調整します。

3 リングを清掃する



ウェスなどで付着した研磨材や汚れをふき取ります。

6 カバーをとりつける



カバーを取り付けます。

もう片方も同様に交換を行い、両方の交換がすんだら作業は完了です。